

Návod k obsluze E-cigarety Aspire Vilter Fun Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Vilter Fun.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Vilter Fun je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí


Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty cartridge (nádržky) a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot či vlhkosti může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení bavlny a znehodnocení celé cartridge.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů. **Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.**

Popis výrobku a náskres opakovaného plnění

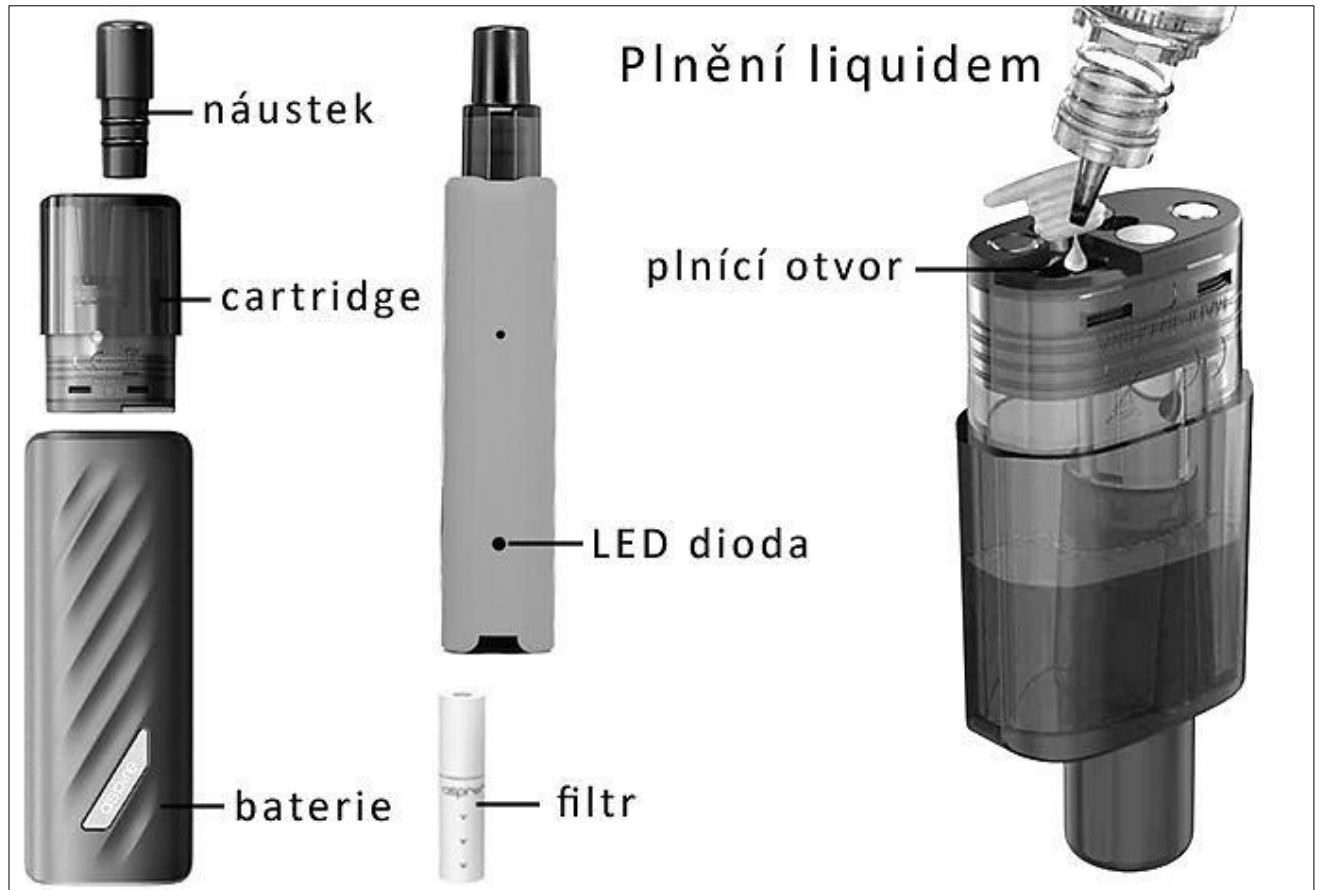

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem.

1. tahem vysuňte cartridge z baterie, odstraňte ochrannou samolepku na její spodní straně, odklopte gumovou krytku plnicího otvoru na spodní straně cartridge a skrze otvor (šíře 3mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádržky. Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. krytkou plnicí otvor opět uzavřete a cartridge zasuňte zpět do baterie.
3. před prvním použitím **vyčkejte cca 10 minut**, než bavlna v nádržce nasákne liquidem. **Zabráňte tak jejímu spálení.**
4. pro vapování, vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování. Při potahu delším než 8 sekund se baterie deaktivuje.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Určení

Vilter Fun je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"). Cartridge (nádržka) je **opakovaně plnitelná** liquidem, ovšem žhavicí pletivo s odporem **1.0ohm** i sací médium (bavlna) jsou její pevnou součástí. Po opotřebením žhavicího systému se tak celá cartridge vymění za novou.

Nabíjení, LED dioda a funkce passthrough

Na baterii se nachází moderní USB-C port (5V/500mA), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky). Proces nabíjení je indikován bíle svítící LED diodou, které po ukončení nabíjení 20x zabliká a poté zhasne. Dioda **neindikuje stavy nabití baterie**. Zabliká-li 10x, baterie je vybitá. Dioda svítí také během potahu a chvíli po jeho ukončení.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Vapování s náustkem či filtrem

Vilter Fun můžete používat s plastovým náustkem nebo s přiloženým bavlněným filtrem, který do cartridge zasunete namísto náustku. Filtr je však jeho největší devízou, neboť poskytuje stejný „zážitek“ jako při kouření papírové cigarety, IQOSu či dalších podobných zařízení s technologií zahřívání tabáku (GLO...).

Filtr časem nasákne zkondenzovanou párou, která jím prochází, je proto vhodné jej pravidelně měnit za nový.

Ochranné funkce

- 1. ochrana proti dlouhému žhavení** - při potahování po dobu delší než 10 sekund, zabliká dioda 2x a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a cartridge.
- 2. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 3. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň (3.3V) zabliká dioda při potahu 10x a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.
- 4. ochrana proti zkratu** - má-li cartridge tendenci způsobit při potahu zkrat, dioda bude 2 vteřiny svítit a baterie nebude spínat. Vyměňte cartridge za novou.
- 5. ochrana proti přehřátí** - překročí-li teplota chipu kritickou mez, baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Vyčkejte, než chip vychladne.

Technická specifikace

Materiál baterie: PC+ABC plast

Materiál cartridge: zdravotnický PCTG

Materiál filtru: zdravotnická bavlna

Kapacita baterie: 400mAh

Objem nádržky: 2ml liquidu

Odpor cartridge: 1.0ohm (kanthalové mesh pletivo)

Výkon baterie: max.15W

Výstupní napětí baterie: konstantní 3.7V

Nabíjecí napětí/proud: 5V/500mA

Doba nabíjení: cca 50 minut

Výrobce: Aspire, Čína

Obsah balení

1x baterie

1x cartridge včetně plastového náustku (delrin, není typu 510)

3x bavlněný filtr

1x nabíjecí USB-C kabel

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900,
www.novacig.cz

*Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu
www.novacig.cz*