

Návod k obsluze E-cigarety Aspire Vilter S Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Vilter S.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Vilter S je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí


Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v **suchu a čistotě** kontakty cartridge (nádržky) a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot či vlhkosti může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení bavlny a znehodnocení celé cartridge.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů. **Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.**

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění

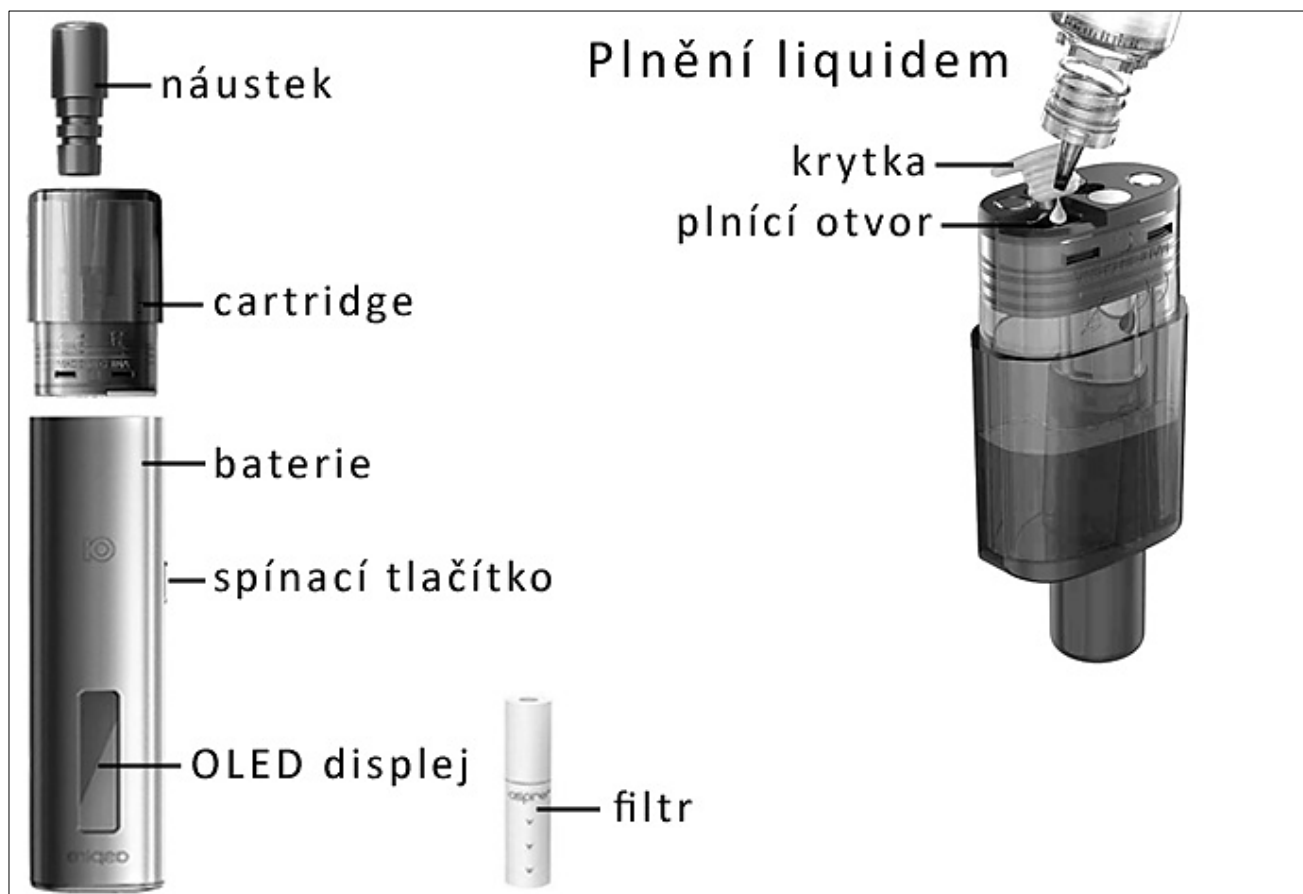

Základní použití

Před prvním použitím je třeba baterii osadit cartridge a tuto naplnit e-liquidem.

1. cartridge vyjměte z obalu, odklopte oranžovou gumovou krytku plnicího otvoru na spodní straně cartridge a skrze otvor (šíře 3mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádržky. Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. krytkou plnicí otvor opět uzavřete a **vyčkejte cca 10 minut**, než bavlna v nádržce nasákne liquidem. **Zabráňte tak jejímu spálení.**
3. cartridge zasuňte do baterie, odstraňte z displeje ochrannou fólii a zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. Displej zobrazí nápis „aspire“ a následně hlavní obrazovku. Zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Automatická baterie i žhavicí tlačítko

Vilter S nabízí nastavení jednoho ze tří způsobů aktivace žhavení (A MODE, B MODE nebo AB MODE viz níže). Volbu požadovaného způsobu vyvoláte 3x rychlým stiskem tlačítka při aktivované baterii a následně se mezi jednotlivými způsoby přepínáte pomocí 1x stisku tlačítka. Volbu potvrdíte

dlouhým stiskem tlačítka nebo chvílí nečinností. Zvolený způsob se pak bude trvale zobrazovat na hlavní obrazovce jako A, B nebo AB.

1. jen automatickým potahem (A MODE) - baterie je vybavena inteligentním chipem s kontrolou proudění vzduchu a žhavení se tak sepne automaticky pokaždé, když si z e-cigarety potáhnete. Tlačítko v tomto případě nebude funkční.

2. jen spínacím tlačítkem (B MODE) - pokud Vám více vyhovuje žhavení pomocí tlačítka, můžete žhavit pomocí něj. Automatický potah v tomto případě nebude funkční.

3. automatem i tlačítkem (AB MODE) - budete moci žhavit buď automatickým potahem, nebo tlačítkem, obě možnosti budou funkční.

Určení

Vilter S je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"). Cartridge (nádržka) je **opakovaně plnitelná** liquidem, ovšem žhavicí pletivo s odporem **1.0ohm** i sací médium (bavlna) jsou její pevnou součástí. Po opotřebením žhavicího systému se tak celá cartridge vymění za novou.

Vapování s náustkem či filtrem

Vilter S můžete používat s plastovým náustkem nebo s přiloženým bavlněným filtrem, který do cartridge zasunete namísto náustku. Filtr je však jeho největší devízou, neboť poskytuje stejný „zážitek“ jako při kouření papírové cigarety, IQOSu či dalších podobných zařízení s technologií zahřívání tabáku (GLO...).

Filtr časem nasákne zkondenzovanou párou, která jím prochází, je proto vhodné jej pravidelně měnit za nový.

0.69" OLED displej

Baterii aktivujete 5x stiskem spínacího tlačítka, displej zobrazí nápis „aspire“ a následně hlavní obrazovku. Pro deaktivaci postupujte stejně, displej zobrazí nápis „POWER OFF“.

Na displeji se zobrazuje **stav nabití baterie** (ikona), nastavený **způsob žhavení** (A nebo B nebo AB viz výše), počet dosud **uskutečněných potahů** (P) a **délka aktuálního potahu** v sekundách (S).

Počet potahů se vynuluje vždy po vysunutí cartridge z baterie (bez ohledu na to, je-li baterie aktivována nebo deaktivována). Mimoto pak displej informuje o vybité baterii či průběhu nabíjení, hlásí problémy při užívání apod. (viz „ochranné funkce“ níže).

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází USB-C port (5V/650mA), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí balení). Proces nabíjení je indikován pohybem ikony baterie včetně procentuálního vyjádření, po ukončení nabíjení se zobrazí "100%" a pohyb ustane.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste Vilter S mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

1. ochrana proti dlouhému žhavení - při vapování po dobu delší než 7 sekund se na displeji zobrazí "Over 7s" a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení tlačítkem je nutno potah ukončit a začít znovu, pro obnovení automatického potahu je nutno vyjmout a znovu vložit cartridge z/do baterie. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a žhavicí hlavu.

2. ochrana proti přebití - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.

3. ochrana proti nízkému napětí - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň se na displeji zobrazí "LOW BATTERY" a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.

4. ochrana proti zkratu - má-li cartridge tendenci způsobit zkrat, displej zobrazí "POD SHORTED" a baterie se deaktivuje. Vyměňte cartridge za novou.

5. ochrana proti otevřenému obvodu - není-li baterie osazena cartridge, displej při pokusu o žhavení zobrazí "CHECK POD".

6. ochrana proti přehřátí - přesáhne-li teplota chipu kritickou úroveň, displej zobrazí "TOO HOT" a baterie se deaktivuje. Vyčkejte, než chip vychladne.

7. zámek e-cigarety - pro aktivaci/deaktivaci e-cigarety zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko.

Technická specifikace

Materiál baterie: slitina hliníku

Materiál cartridge: zdravotnický PCTG

Materiál filtru: zdravotnická, organická bavlna

Kapacita baterie: 500mAh

Kapacita liquidu: 2ml

Odpor cartridge: 1.0ohm (kanthalové mesh pletivo)

Výstupní napětí: konstantní 3.7V

Nabíjecí napětí/proud: 5V/650mA

Rozměr bez náustku/filtru: 99x22x12,5mm

Hmotnost: 31g

Výrobce: Aspire, Čína

Obsah balení

1x baterie

1x cartridge mesh 1.0ohm

1x bavlněný filtr

1x plastový náustek (delrin, není typu 510)

1x nabíjecí USB-C kabel

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz