

# Návod k obsluze E-cigarety Aspire Cyber S Pod

## Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Cyber S.

## Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

**Možné nepříznivé účinky:** bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

**Vysloužilý výrobek** obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na [www.remasystem.cz/re-balik](http://www.remasystem.cz/re-balik)).

## Upozornění

Cyber S je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

## Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty cartridge a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicího pletiva.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího požívání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl vapování, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

**Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.**

### Popis výrobku a náhled opakovaného plnění

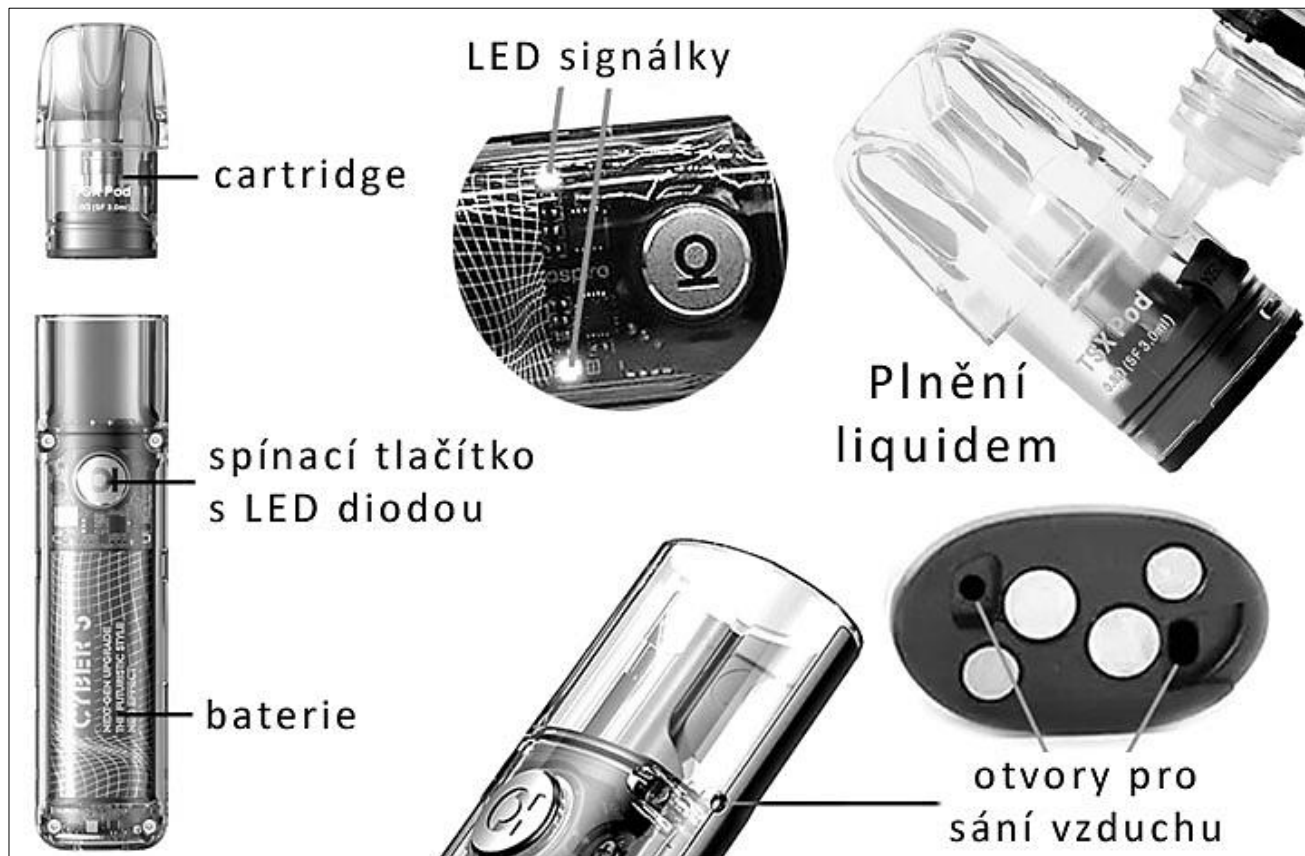

### Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem.

1. tahem vyjměte cartridge z baterie a z její spodní části odstraňte ochranou samolepku s označením „PEEL OFF“.
2. pro plnění liquidem, odklopte gumovou krytku na boční straně cartridge a skrze plnicí otvor (šíře 4mm) naplňte nádržku liquidem (tekutou náplní). Přitom **nepiňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
3. krytku zaklopte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v cartridge nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. cartridge zasuňte do baterie a zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. LED dioda 3x zabliká bílou barvou a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.
5. zařízení je rovněž opatřeno ochrannou fólií, kterou můžete odstranit.

Pro vapování zvolte jeden ze **tří režimů aktivace žhavení**:

1. **jen automatickým potahem** - žhavení se aktivuje automaticky pokaždé, když si z e-cigarety potáhnete. Tlačítko v tomto případě není funkční.
2. **jen spínacím tlačítkem** - žhavení se aktivuje stiskem tlačítka, automatický potah v tomto případě není funkční.
3. **kombinací obojího** - žhavení lze aktivovat jak automaticky, tak i pomocí tlačítka.

**Volba režimu aktivace** se vyvolá 3x stiskem spínacího tlačítka a následně vždy 1x stiskem vyberete požadovaný režim, který je indikován pomocí LED signálků po stranách pod tlačítkem. Jen levá svítící signálka indikuje režim ad 1, jen pravá ad 2 a obě pak ad 3. Následně vyčkejte 3 vteřiny, signálka/signálky 3x zablikají a poté zhasne/zhasnou.

**Upozornění:** suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti vyměňte cartridge za novou.

## Určení

Cyber S je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"), případně pro utažený **RDL vaping** přímo do plic (Restricted Direct Lung).

Cartridge (nádržka) je **opakovaně plnitelná** liquidem a po opotřebení žhavicího systému se **celá cartridge vymění za novou**. Osazena je žhavicím **Mesh** pletivem z Kanthalu, které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka, čímž poskytuje rovnoměrnější zahřívání a vytváří větší množství páry.

## 2 úrovně utaženosti potahu

Cyber S nabízí nastavení průchodu vzduchu podle toho, jakou stranou vložíte cartridge do baterie.

Ve spodní části cartridge se nachází 2 otvory pro sání vzduchu různé velikosti, na boční straně baterie (napravo od tlačítka) pak 1 otvor. Vložíte-li cartridge do baterie tak, aby k otvoru baterie směřoval větší otvor na cartridge, dosáhnete volnějšího potahu. Pokud ale vložíte cartridge opačně, potah tak bude více utažený.

## Signalizace stavu nabití

Okolo tlačítka se nachází indikátor nabití v podobě LED diody. Zelená barva indikuje nabití na 60-100%, modrá barva na 30-59%, červená na méně než 30% a 15x zablikání červeně znamená, že baterie je vybitá.

## Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází rychlonabíjecí USB-C port 2A/5V, který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky). Připojení k nabíječce indikuje dioda 3x zablikáním červeně, odpojení pak 3x zeleně.

Proces nabíjení indikuje LED dioda blikajícím světlem v barvě aktuálního stupně nabití (červená-modrá-zelená). Při plném nabití pak dioda 20x zabliká zeleně a poté zhasne.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste Cyber S mohli používat i během nabíjení.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

## Ochranné funkce

- 1. ochrana proti dlouhému žhavení** - při vapování po dobu delší než 6 sekund, zabliká dioda 10x červeně a modře a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a cartridge. Pokud jste vapovali déle než 7 sekund, žhavení tlačítkem bude nadále funkční, ale **automatický potah se deaktivuje** - pro jeho opětovnou aktivaci vysuňte a znovu zasuňte cartridge z/do baterie, dioda zabliká 1x modře.
- 2. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zabliká dioda 15x červeně a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.
- 3. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 4. ochrana proti zkratu** - má-li cartridge tendenci způsobit zkrat, zabliká dioda 3x červeně a modře a baterie se deaktivuje. Vyměňte cartridge za novou.
- 5. ochrana proti přehřátí** - přesáhne-li teplota chipu kritickou úroveň, bude dioda svítit po dobu 3 vteřin žlutou barvou a baterie se deaktivuje. Vyčkejte, než chip vychladne.
- 6. ochrana při nabíjení** - nastane-li během nabíjení abnormální situace, baterie odstaví nabíjení.
- 7. zámek e-cigarety** - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování e-cigarety zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko, dioda 3x zabliká bílou barvou. Pro uzamčení postupujte stejným způsobem.

## Technická specifikace

Materiál baterie: kov+průhledný polykarbonát  
Materiál cartridge: zdravotnický PCTG  
Kapacita baterie: 700mAh  
Odpor cartridge: 0.8/1.0ohm (kanthalové Mesh pletivo)  
Kapacita liquidu: 2ml (v samostatném prodeji pak 3ml)  
Výstupní napětí: konstantní 3.4V  
Nabíjecí proud/napětí: 2A/5V  
Výrobce: Aspire, Čína

## Obsah balení

1x baterie včetně 2ml cartridge TSX 1.0ohm  
1x náhradní 2ml cartridge TSX 0.8ohm  
1x nabíjecí USB-C kabel  
1x originální manuál  
1x krabička  
1x český návod

Garantovaná životnost baterie/cartridge: 4 měsíce/5 dní

**Distributor pro ČR:** NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, [www.novacig.cz](http://www.novacig.cz)

*Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu [www.novacig.cz](http://www.novacig.cz)*