

Návod k obsluze E-cigarety Aspire Flexus Stik Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Flexus Stik.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Flexus je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty žhavicí hlavy a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího požívání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí hlavy, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pleťva (a tím i celé hlavy) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte hlavu za novou.

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění

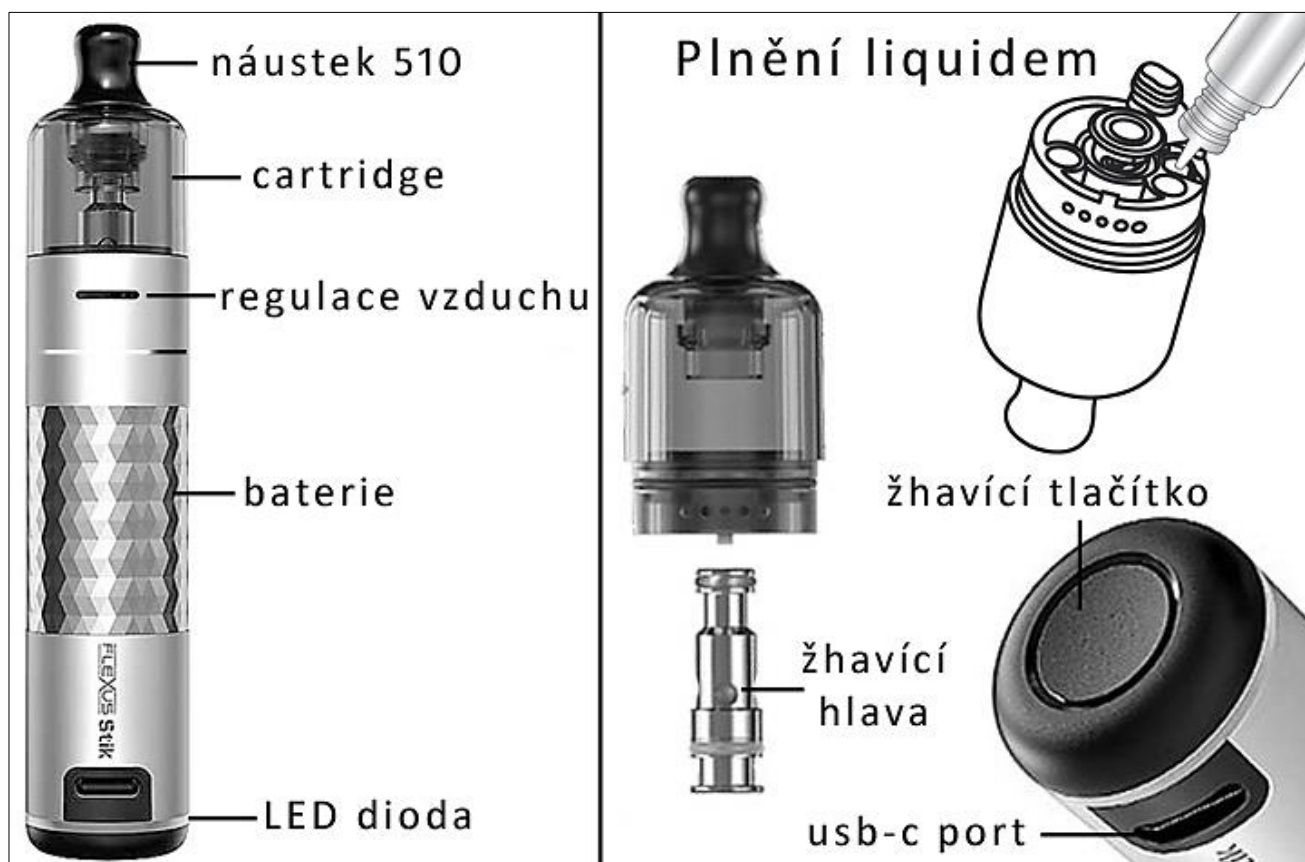

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge osadit žhavicí hlavou a naplnit e-liquidem.

1. tahem vyjměte cartridge z baterie a tlakem zasuňte žhavicí hlavu až na doraz do otvoru ve spodní části cartridge.
2. pro plnění liquidem, odklopte gumovou krytku na spodní straně cartridge a skrze plnicí otvor (šíře 3mm) naplňte nádržku liquidem (tekutou náplní). Přitom **nepilňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
3. krytku zaklopte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v hlavě nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
4. cartridge zasuňte do baterie a zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko na spodní straně baterie. LED dioda 3x zabliká bílou barvou a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.

Pro vapování, zvolte jeden ze **dvou způsobů žhavení**:

1. tlačítkem: zmáčkněte a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).

2. automaticky: jen vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat bez použití tlačítka. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Žhavicí hlavy a jejich výměna

Součástí balení jsou 2 žhavicí hlavy typu AF (Aspire Flexus). Jedna o odporu **0.6ohm**, druhá pak **1.0ohm** (označení vyraženo na hlavě) - obě hlavy používají jako žhavicí médium žhavicí pletivo (Mesh), které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry.

Konstruovány jsou pro maximalizaci chuti a výrobcem doporučený výkon zařízení je 12-15W pro 1.0ohm a 15-18W pro 0.6ohm.

V odporu 1.0ohm je hlava určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. MTL vaping=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"), v odporu 0.6ohm pak také pro striktnější DL vaping (RDL) s potahem přímo do plic (RDL=Restricted Direct Lung).

Pro **výměnu hlavy** postupujte následovně: vysloužilou hlavu vytáhněte tahem z cartridge a následně zasuňte hlavu novou až na doraz. Po vložení cartridge s hlavou do aktivované baterie zabliká LED dioda 1x bílou barvou na znamení korektního kontaktu.

Regulace výkonu

Na spodní straně baterie se nachází tlačítko, které slouží nejen pro žhavení a **uzamčení e-cigarety** 5ti klikem, ale zároveň také pro **nastavení požadovaného výkonu**, které provedete 3x stiskem tlačítka (trojklik) při aktivované baterii. Nejnižší výkon signalizuje barva kruhové LED diody červená, střední pak modrá a nejvyšší barva zelená - aktuálně nastavený výkon signalizuje dioda 2x zablikáním v příslušné barvě.

Regulace vzduchu

Na vrchní části baterie se nachází podélný otvor a na cartridge pak 5 otvorů v řadě vedle sebe. Vložte cartridge do baterie tak, aby se otvory na obou dílech nacházely proti sobě. Otáčením cartridge v baterii pak lze obnažit různý počet z 5ti otvorů na cartridge, čímž dochází k regulaci přívodu vzduchu ke žhavicí hlavě. Čím více otvorů obnažíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Signalizace stavu nabití

Barva kruhové LED diody indikuje také aktuální stav nabití baterie. Svítí-li během potahu nebo po 1x stisku tlačítka zeleně, je baterie nabitá na 60-100%, modrá indikuje 30-59% a červená pak méně než 30%. Zabliká-li LED 15x červeně, baterie je vybitá.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází nabíjecí USB-C port (1A/5V), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky). Na znamení vložení kabelu do baterie zabliká LED dioda 3x červeně, po odpojení kabelu pak 3x zeleně.

Proces nabíjení indikuje LED dioda světlem v barvě aktuálního stupně nabití (červená-modrá-zelená). Při plném nabití pak dioda zabliká 20x zeleně a poté zhasne.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste Flexus mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybíjení, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího

dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigarety začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

- 1. zámek tlačítka** - brání nechtěnému žhavení vlivem samovolného stisku tlačítka např. v kabelce, kapse apod. Pro aktivování e-cigarety zmáčkněte 5x rychle za sebou (v časovém rozmezí cca 2s) spínací tlačítko, dioda 3x zabliká bílou barvou. Pro uzamčení postupujte stejným způsobem.
- 2. ochrana proti dlouhému žhavení** - při vapování po dobu delší než 6 sekund, zabliká dioda 10x (modře a červeně) a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a žhavicí hlavu. Pokud jste vapovali déle než 7 sekund, žhavení tlačítkem bude nadále funkční, ale **automatický potah se deaktivuje** – pro jeho opětovnou aktivaci vysuňte a znovu zasuňte cartridge z/do baterie.
- 3. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zabliká dioda 15x červeně a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.
- 4. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 5. ochrana při nabíjení** - nastane-li při nabíjení abnormální situace, baterie odstaví nabíjení.
- 6. ochrana proti zkratu** - má-li hlava tendenci způsobit zkrat, zabliká dioda 3x (modře a červeně) a baterie se deaktivuje. Vyměňte hlavu za novou.
- 7. ochrana proti přehřátí** - přesáhne-li teplota chipu kritickou úroveň, dioda bude 3 vteřiny svítit žlutou barvou a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Vyčkejte, než chip vychladne.

Technická specifikace

Materiál baterie: eloxovaný hliník
Materiál cartridge: zdravotnický PCTG
Kapacita baterie: 1200mAh
Kapacita liquidu: 2ml
Baterií podporovaný odpor: 0.3-2.6ohm
Nabíjecí proud/napětí: 1A/5V
Typ náustku: vyměnitelný 510
Výrobce: Aspire, Čína

Obsah balení

1x baterie včetně cartridge (bez hlavy)
1x žhavicí hlava AF Mesh 0.6ohm
1x žhavicí hlava AF Mesh 1.0ohm
1x nabíjecí USB-C kabel
1x originální manuál
1x krabička
1x český návod

Garantovaná životnost baterie/žhavicí hlavy: 4 měsíce/5 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz