

# Návod k obsluze E-cigarety Aspire Vilter Pro Pod

## Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Vilter Pro.

## Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

**Možné nepříznivé účinky:** bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

**Vysloužilý výrobek** obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na [www.remasystem.cz/re-balik](http://www.remasystem.cz/re-balik)).

## Upozornění

Vilter Pro je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí


## Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v suchu a čistotě kontakty cartridge (nádržky) a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot či vlhkosti může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení bavlny a znehodnocení celé cartridge.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů. **Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.**

### Popis výrobku a nákres opakovaného plnění

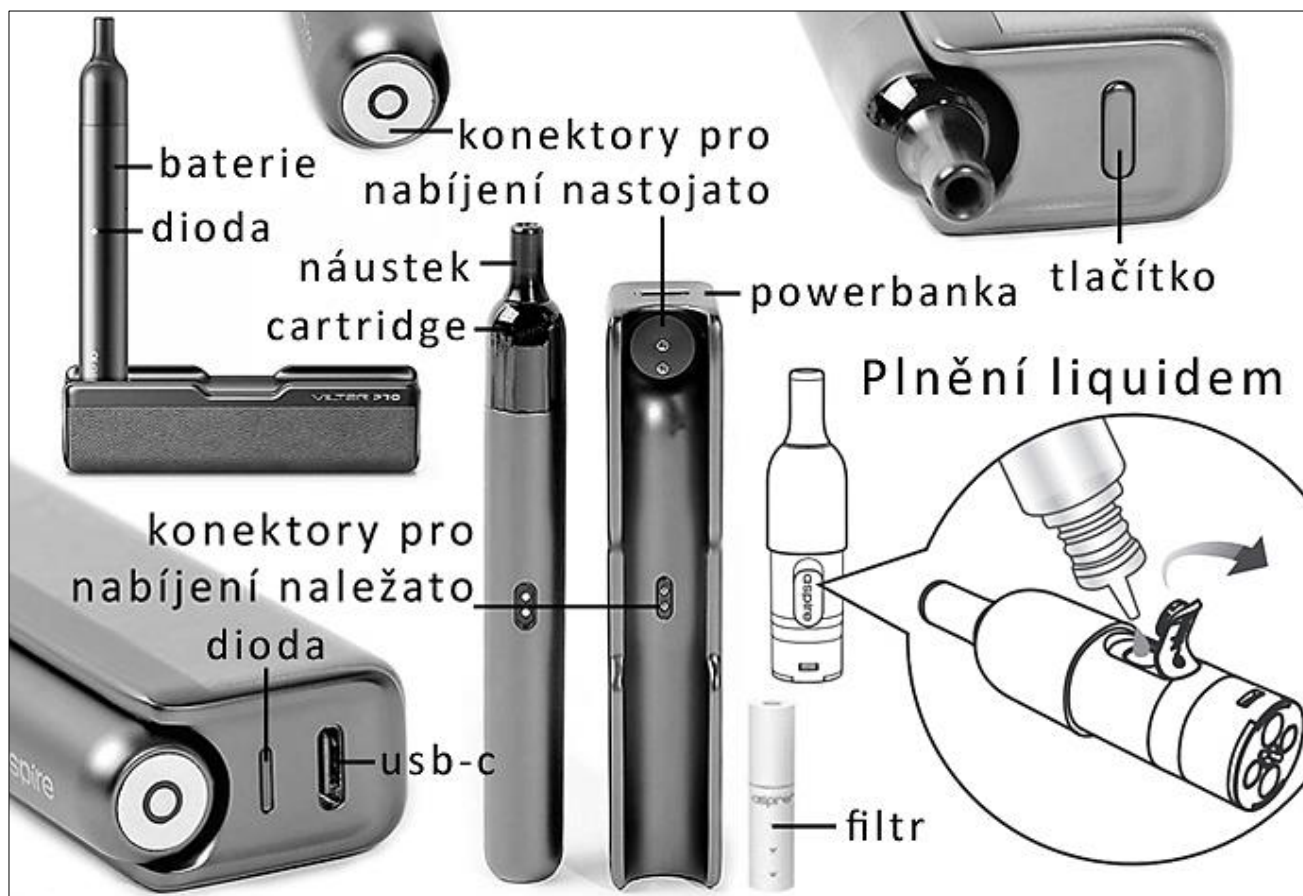

### Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem.

1. tahem vysuňte cartridge z baterie, odstraňte ochrannou samolepku na její spodní straně, odklopte gumovou krytku plnicího otvoru na boční straně cartridge a skrze otvor (šíře 4mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádrčky. Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. krytkou plnicí otvor opět uzavřete a cartridge zasuňte zpět do baterie.
3. před prvním použitím **vyčkejte cca 10 minut**, než bavlna v nádržce nasákne liquidem. **Zabráňte tak jejímu spálení.**
4. pro vapování, vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

**Upozornění:** suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Celý set se skládá z **e-cigarety** a **powerbanky**, která e-cigaretu bezdrátově/magneticky dobíjí. Používat jej můžete 2ma způsoby:

1. powerbanku použijete pouze pro nabití e-cigarety, když ji zrovna nepoužíváte: e-cigaretu vložíte do powerbanky - nabijete - vyjmete - vapujete jen z e-cigarety.

2. powerbanku s vloženou e-cigaretou (naležato) použijete pro nabíjení i vapování zároveň (při aktivované powerbance): e-cigaretu vložíte do powerbanky - vapujete z celého setu a zároveň e-cigaretu neustále dobíjíte. Případně pokud powerbanku deaktivujete, e-cigareta se dobíjet nebude.

## Určení

Vilter Pro je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"). Cartridge (nádržka) je **opakovaně plnitelná** liquidem, ovšem žhavicí pletivo s odporem **1.2ohm** i sací médium (bavlna) jsou její pevnou součástí. Po opotřebením žhavicího systému se tak **celá cartridge vymění za novou**.

## Vapování s náustkem či filtrem

Vilter Pro můžete používat s plastovým náustkem nebo s přiloženým bavlněným filtrem, který do cartridge zasunete namísto náustku. Filtr je však jeho největší devízou, neboť poskytuje stejný „zážitek“ jako při kouření papírové cigarety, IQOSu či dalších podobných zařízení s technologií zahřívání tabáku (GLO...).

Filtr časem nasákne zkondenzovanou párou, která jím prochází, je proto vhodné jej pravidelně měnit za nový.

## Signalizace nabití a nabíjení e-cigarety

Na e-cigaretě se nachází **LED dioda**, jejíž barva indikuje stav jejího nabití. Svítí-li během potahu zeleně, baterie je nabitá na 60-100%, modrá indikuje 30-60% a zelená 0-30%. Zabliká-li dioda 15x červeně, baterie je vybitá.

E-cigaretu lze **nabíjet** výhradně v powerbance skrze magnetické konektory, a to buď **naležato** nebo **nastojato** viz obrázek. K tomu je třeba nejprve **powerbanku aktivovat** pomocí 5x stisku jejího tlačítka (její LED dioda zabliká 3x zeleně). Pro deaktivaci postupujte stejně, dioda zabliká 3x červeně.

**Vložení e-cigarety** do aktivované powerbanky signalizuje dioda na e-cigaretě 3x zablikáním červenou barvou a dále je proces nabíjení indikován konstantně svítící barvou diody na e-cigaretě. Červená indikuje nabití na 0-30%, modrá na 30-60% a zelená na 60-100%.

Po ukončení nabíjení zabliká dioda e-cigarety 20x zeleně a poté zhasne. Po chvíli zabliká ještě 3x zeleně na znamení odpojení nabíjení. 3x zeleně zabliká také tehdy, pokud ji z powerbanky vyjmete před ukončením nabíjení.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

## Signalizace nabití a nabíjení powerbanky

Na powerbance se nachází **LED dioda**, jejíž barva indikuje stav jejího nabití. Zelená barva indikuje nabití na 60-100%, modrá na 30-60% a červená na 0-30%. Zabliká-li dioda 10x červeně, powerbanka je vybitá.

Stav nabití zobrazíte při aktivované powerbance (viz výše) 1x stiskem jejího tlačítka, dioda bude svítit 3 vteřiny příslušnou barvou. Powerbanka oznámí stav nabití také po vložení e-cigarety, kdy bude příslušnou barvou pomalu blikat po dobu 10 vteřin. Po vyjmutí e-cigarety nebo ukončení nabíjení e-cigarety zabliká dioda powerbanky příslušnou barvou 5x rychle.

**Nabíjení** powerbanky probíhá pomocí přiloženého USB-C kabelu. Po připojení ke zdroji energie bude její dioda pomalu blikat příslušnou barvou, odpovídající aktuálnímu stupni jejího nabití. Po ukončení nabíjení zabliká dioda 5x zeleně a poté zhasne.

Při aktivované powerbance a s vloženou e-cigaretou se bude nabíjet powerbanka i e-cigareta zároveň.

## Ochranné funkce

**1. ochrana proti dlouhému žhavení** - při potahování po dobu delší než 6 sekund, zabliká dioda e-cigarety 10x červeně a modře a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno vyjmout a znovu vložit cartridge z/do baterie (dioda zabliká 3x bílou barvou) nebo e-cigaretu vložit do powerbanky. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a cartridge.

**2. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity e-cigarety/powerbanky zařízení samo ukončí proces nabíjení.

**3. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí e-cigarety/powerbanky pod kritickou úroveň se zařízení deaktivuje. Pro další použití jej nabijte.

**4. ochrana proti zkratu** - má-li e-cigareta/powerbanka tendenci způsobit zkrat, dioda zařízení zabliká 3x červeně a modře.

**5. ochrana proti přehřátí** – přesáhne-li teplota e-cigarety kritickou mez, bude její dioda svítit po dobu 3 vteřin žlutou barvou a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Vyčkejte, než e-cigareta vychladne.

**6. ochrana při nabíjení** – vyskytne-li se při nabíjení e-cigarety/powerbanky abnormální situace, zařízení se přestane nabíjet/žhavit (v případě powerbanky zabliká její dioda 3x červeně).

## Technická specifikace

Materiál baterie e-cigarety/powerbanky: nerezová ocel (stainless steel)/slitina zinku+kůže

Materiál cartridge: zdravotnický PCTG

Materiál filtru: zdravotnická bavlna

Kapacita baterie e-cigarety/powerbanky: 420mAh/1600mAh

Objem cartridge: 2ml liquidu

Odpor cartridge: 1.2ohm (kanthalové mesh pletivo)

Výstupní napětí baterie e-cigarety: konstantní 3.4V

Nabíjecí napětí+proud e-cigarety/powerbanky: 5V+0,5A/5V+2A

Výrobce: Aspire, Čína

## Obsah balení

1x powerbanka

1x kompletní e-cigareta včetně plastového náustku (delrin, není typu 510)

3x bavlněný filtr

1x nabíjecí USB-C kabel

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

**Distributor pro ČR:** NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, [www.novacig.cz](http://www.novacig.cz)

*Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu [www.novacig.cz](http://www.novacig.cz)*