

Návod k obsluze E-cigarety VooPoo Doric Q Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Doric Q.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Doric Q je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení


Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte **v suchu a čistotě** kontakty cartridge a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího požívání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí spirálka, která je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebením, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost spirálky (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl vapování, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění

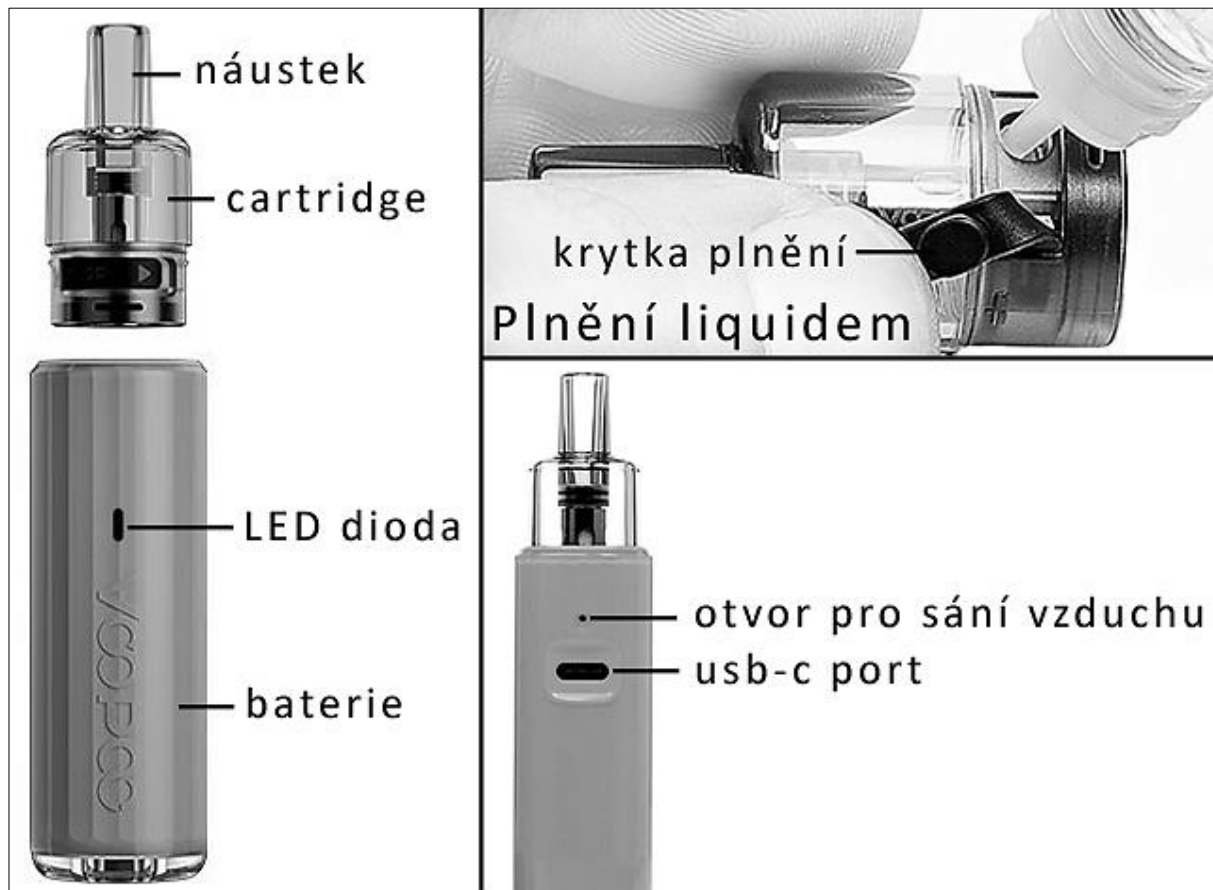

Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem.

1. pro plnění liquidem, odklopte gumovou krytku na boční straně cartridge a skrze plnicí otvor (šíře 4mm) naplňte nádržku liquidem (tekutou náplní). Přitom **neplňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. krytku zaklopte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v cartridge nasákne liquidem. Zabráňte tak jejímu spálení.
3. cartridge zasuňte do baterie, vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Určení

Doric Q je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"), případně pro utažený RDL vaping přímo do plic (Restricted Direct Lung).

Cartridge (nádržka) je opakovaně plnitelná liquidem a po opotřebení žhavicího systému se **celá cartridge vymění za novou**. Osazena je žhavicí spirálkou z Kanthalu o odporu **1.0ohm**.

V samostatném prodeji pak naleznete také alternativní cartridge ITO (2ml) a ITO-X (3,5ml) pro vyměnitelné žhavicí hlavy ITO, jež jsou s Doric Q plně kompatibilní. V těchto stačí měnit pouze hlavu samotnou a cartridge tak zůstává nadále v provozu.

LED dioda

Na baterii se nachází LED dioda, která svítí během potahu a neindikuje úroveň nabití. Zabliká-li 10x zeleně, baterie je vybitá.

Nabíjení a funkce passthrough

Na baterii se nachází USB-C port (1A/5V), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (*není součástí balení*).

Proces nabíjení indikuje LED dioda modrým světlem, které se po ukončení nabíjení změní na zelenou. Doric Q disponuje funkcí passthrough, je tedy možné nabíjet a vapovat zároveň.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybíjení, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

1. **ochrana proti dlouhému žhavení** - při vapování po dobu delší než 8 sekund, zabliká dioda 2x zeleně a baterie se deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a cartridge.

2. **ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zabliká dioda 10x zeleně a baterie se deaktivuje. Pro další použití baterii nabijte.

3. **ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.

4. **ochrana proti zkratu** - má-li cartridge tendenci způsobit zkrat, zasvítí dioda při potahu 1x zeleně a baterie se deaktivuje. Vyměňte cartridge za novou.

Technická specifikace

Materiál baterie: polykarbonát (dvojitá vstříkovaná vrstva)
Materiál cartridge: zdravotnický PCTG
Kapacita baterie: 800mAh
Kapacita liquidu: 2ml
Odpor cartridge: 1.0ohm
Výstupní výkon: max. 12W
Výstupní napětí: 3.2-4.2V
Baterií podporovaný odpor: 0.6-3.0ohm
Nabíjecí proud/napětí: 1A/5V
Výrobce: Voopoo, Čína

Obsah balení

1x baterie
1x cartridge 1.0ohm
1x originální manuál
1x krabička
1x český návod

(pozn.: nabíjecí USB-C kabel není součástí balení)

Garantovaná životnost baterie/cartridge: 4 měsíce/5 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900,
www.novacig.cz

*Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu
www.novacig.cz*